

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT




KRASO[®] Wanddurchführung Typ FR Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.14-MA.DE-v1.0-03.26-SB-DK

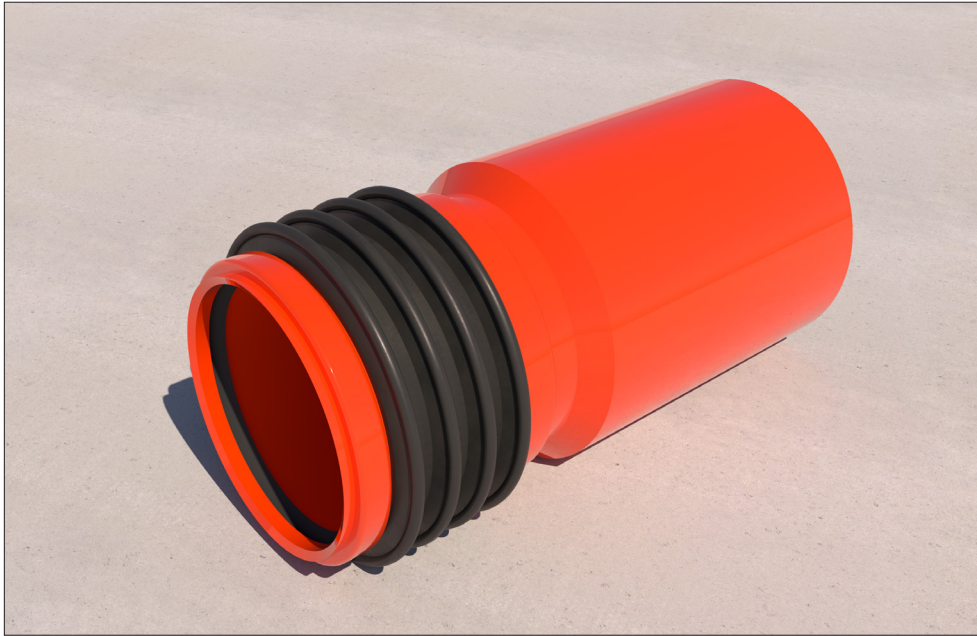

KRASO® Wanddurchführung Typ FR

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Fließrichtung beachten. Die **KRASO®** Deckel sind gekennzeichnet.
2. Den **KRASO®** Deckel mit Hilfe eines Hammers annageln.
3. Bewehrung verlegen. Betonüberdeckung im Bereich der Durchführung beachten.
4. **KRASO®** Wanddurchführung Typ FR auf den **KRASO®** Deckel stecken. Bei Bedarf: **KRASO®** Wanddurchführung Typ FR an der Bewehrung fixieren.
Wichtig: Der Draht darf nicht an der **KRASO®** Vierstegdichtung fixiert werden.
5. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten. Wand betonieren.
6. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden, darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten.
7. Schalung entfernen. **KRASO®** Deckel entfernen und Lippenring reinigen (falls erforderlich).

