

... seit über 40 Jahren +

# KRASO®

EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




## KRASO® Futterrohr Typ FE Montageanleitung



**KRASO GMBH & CO. KG**  
Baumannweg 1 | 46414 Rhede  
T +49(0)28 72 - 95 35-0  
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.27.1-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

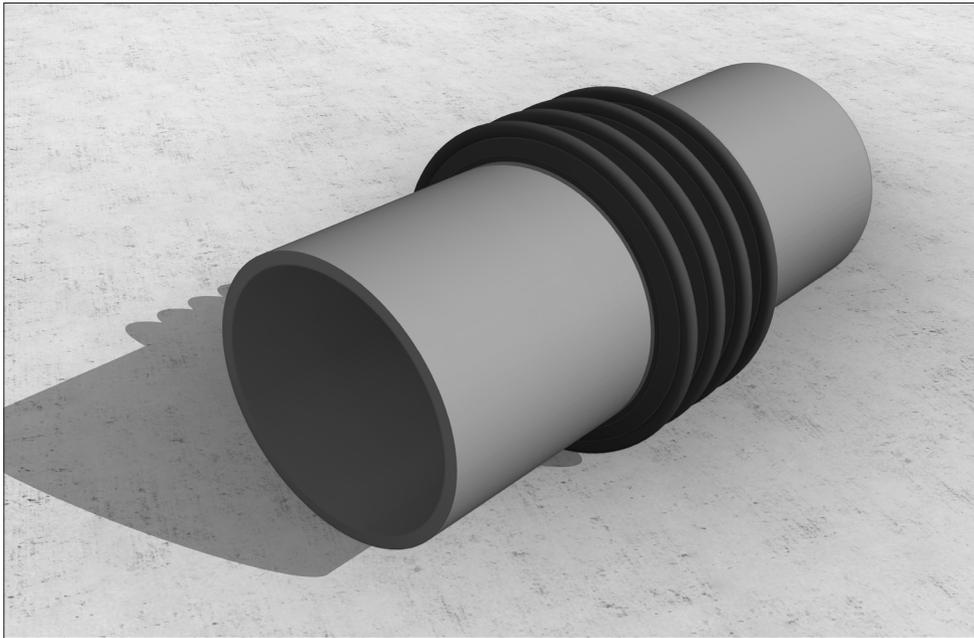

## KRASO® Futterrohr Typ FE - Futterrohr **Echtmaß**

Aussparung zum nachträglichen Einbau von Kabeln und Röhren mittels Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), ID = Innendurchmesser Futterrohr Echtmaß  
 | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Den **KRASO®** Deckel mit Hilfe eines Hammers annageln.
2. Bewehrung verlegen. Betonüberdeckung im Bereich der Durchführung beachten.
3. **KRASO®** Futterrohr Typ FE auf den **KRASO®** Deckel stecken.
4. Bei Bedarf: **KRASO®** Futterrohr Typ FE an der Bewehrung fixieren.  
**Wichtig:** Der Draht darf nicht an der **KRASO®** Vierstegdichtung fixiert werden.
5. **KRASO®** Futterrohr Typ FE mit Hilfe des **KRASO®** Deckels verschließen.
6. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten.
7. Wand betonieren. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten. \*
8. Schalung entfernen.

