

... seit über 40 Jahren +

# KRASO®

EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •  
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




## KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - vor der Wand - Montageanleitung



**KRASO GMBH & CO. KG**  
Baumannweg 1 | 46414 Rhede  
T +49(0)28 72 - 95 35-0  
info@kraso.de | **KRASO.de**

1.11.1-MA.DE-v1.1-03.25-SB.DK

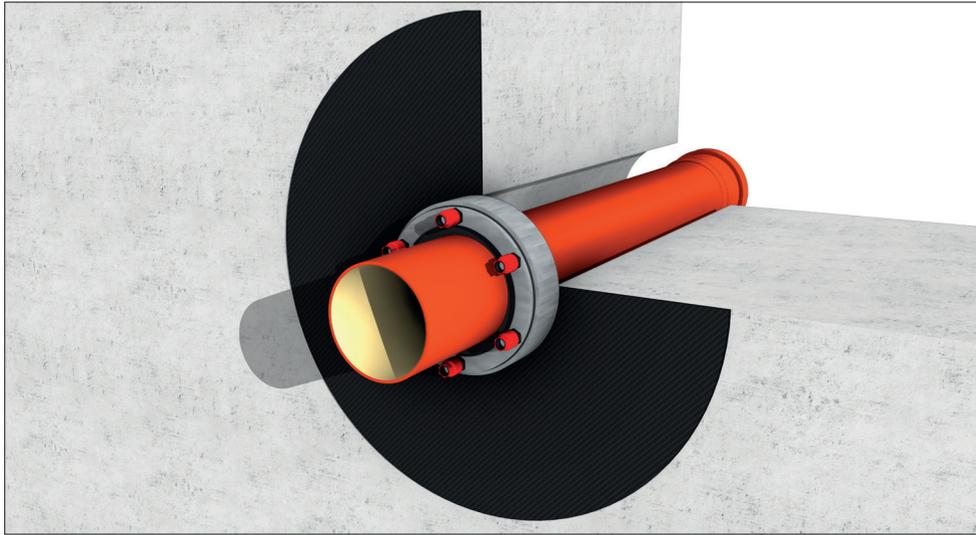

## KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - vor der Wand -

für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor der Wand, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, 30 mm Dichtung | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

1. Ausgangssituation: Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung. Schmutz, Tropfwasser und Reste von alten Abdichtungen entfernen.
2. KRASO® Folienklemmflansch über das Rohr bis an die Wand schieben.
3. Folienflansch anzeichnen.
4. KRASO® Folienklemmflansch abnehmen und KRASO® PU 50 auftragen.
5. KRASO® PU 50 verteilen.
6. KRASO® Dichteinsatz bis an die Wand schieben. Folienflansch andrücken.
7. Den Folienflansch mit der Andrückrolle gleichmäßig von innen nach außen anpressen.
8. DrehmomentKontrollMuttern KRASO® DKM Schritt für Schritt über Kreuz anziehen. DrehmomentKontrollMuttern KRASO® DKM bis zum „KLICK“ Geräusch anziehen.
9. Schwarzabdichtung nach Herstellerangaben anarbeiten.

