


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

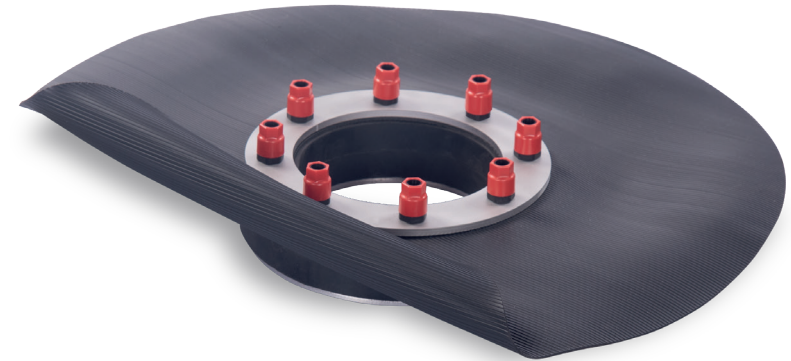


KRASO[®] Folienklemmflansch Typ FKF - in der Kernbohrung - Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

1.11.2-MA.DE-v1.1-03.25-SB.DK

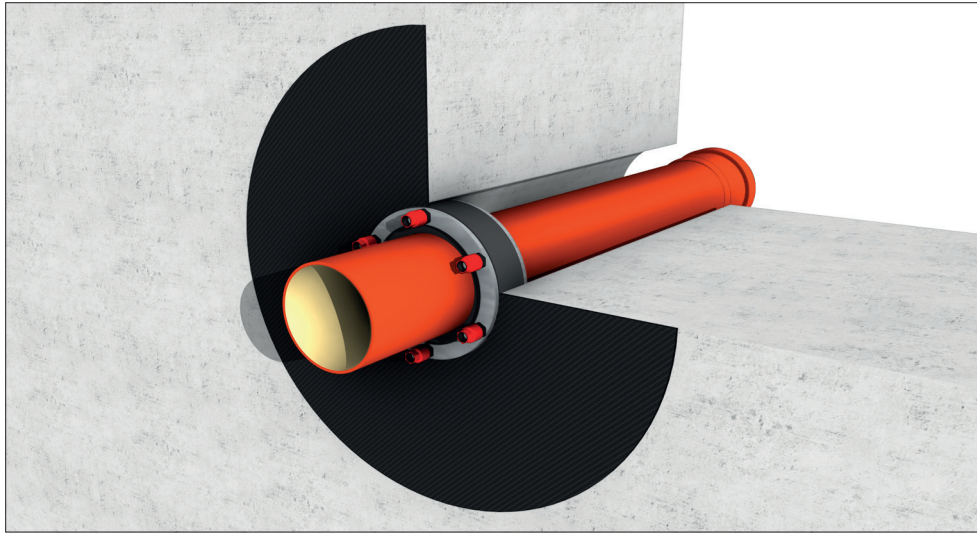

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - in der Kernbohrung -

für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien in der Kernbohrung, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, 30 mm Dichtung | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

1. Ausgangssituation: Kernbohrung oder Futterrohr zur Verlegung der Medienleitung. Schmutz, Tropfwasser und Reste von alten Abdichtungen entfernen.
2. KRASO® Folienklemmflansch über das Rohr in die Kernbohrung schieben.
3. Folienflansch anzeichnen.
4. KRASO® Folienklemmflansch abnehmen und KRASO® PU 50 auftragen.
5. KRASO® PU 50 verteilen.
6. KRASO® Dichteinsatz in die Kernbohrung schieben.
7. Den Folienflansch mit der Andrückrolle gleichmäßig von innen nach außen anpressen.
8. DrehmomentKontrollMuttern KRASO® DKM Schritt für Schritt über Kreuz anziehen. DrehmomentKontrollMuttern KRASO® DKM bis zum „KLICK“ Geräusch anziehen.
9. Schwarzabdichtung nach Herstellerangaben anarbeiten.

