

... seit über 40 Jahren +


KRASO[®]
EINFACH + DICHT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

1.33-MA.DE-v1.3-10.26-AB.DK

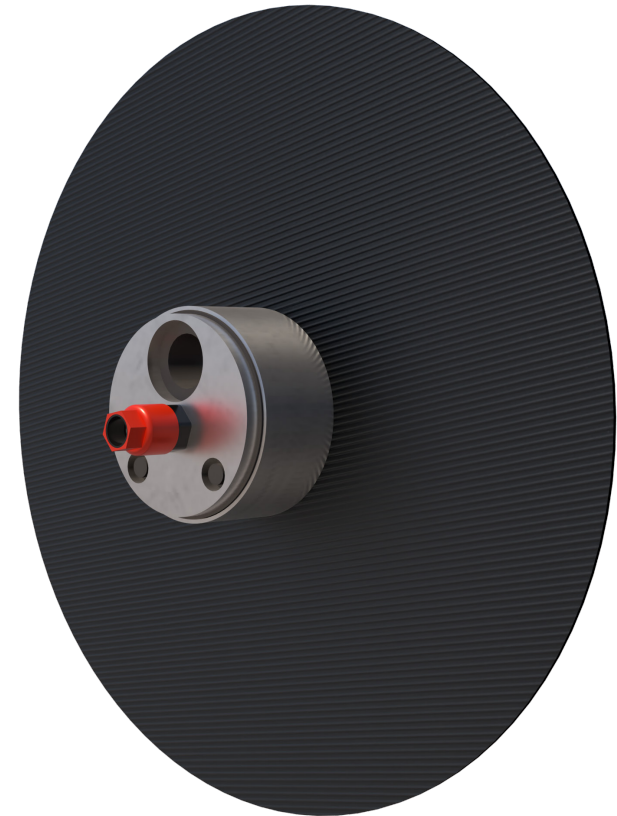

KRASO[®] Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox
Montageanleitung

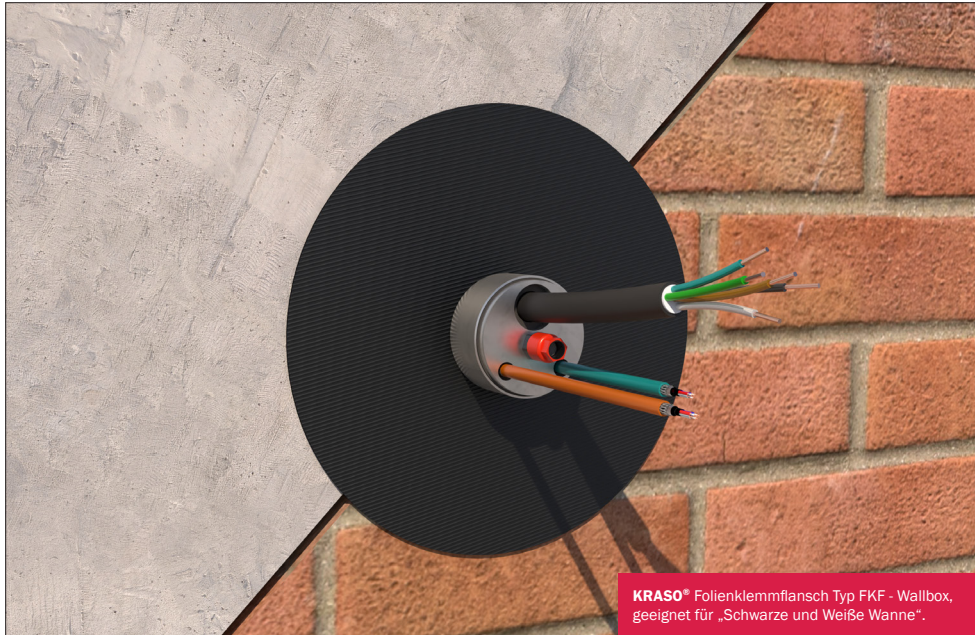

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox

Zur Hauseinführung von Zuleitungen für Wallboxen, für Neubau und Sanierung.

1. Vor der Montage: Schmutz, Tropfwasser und Reste von alten Abdichtungen entfernen.
2. Medienleitungen messen.
3. Bohrungen herstellen: Die obere Klemmplatte kann dazu als Bohrschablone genutzt werden, hierzu einfach die **KRASO®** DKM lösen, Klemmplatte abnehmen, im Nachhinein wieder zusammensetzen.
4. Zu belegende Durchgänge öffnen, ggf. bei unbelegten Durchgängen den Stopfen stecken lassen.
5. Schutzfolie der selbstklebenden Butyl-Dichtbahn entfernen.
6. **KRASO®** Folienklemmflansch bis an die Wand schieben und mit der Anpressrolle gründlich andrücken.
7. Drehmomentkontrollmuttern **KRASO®** DKM bis zum „**KLICK**“ Geräusch anziehen.

Bei Ausführung „Schwarze Wanne“ muss der Folienflansch abschließend eingearbeitet werden (gem. Vorgabe des Flächenabdichtungsherstellers), bei einer „Weißen Wanne“ ist dies nicht erforderlich.

