

... seit über 40 Jahren +

**KRASO**<sup>®</sup>  
EINFACH + DICHT




**KRASO**<sup>®</sup> Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis  
Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •  
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



**KRASO GMBH & CO. KG**  
Baumannweg 1 | 46414 Rhede  
T +49(0)28 72 - 95 35-0  
info@kraso.de | **KRASO.de**

2.5-MA.DE-v1.1-09.24-SB.DK

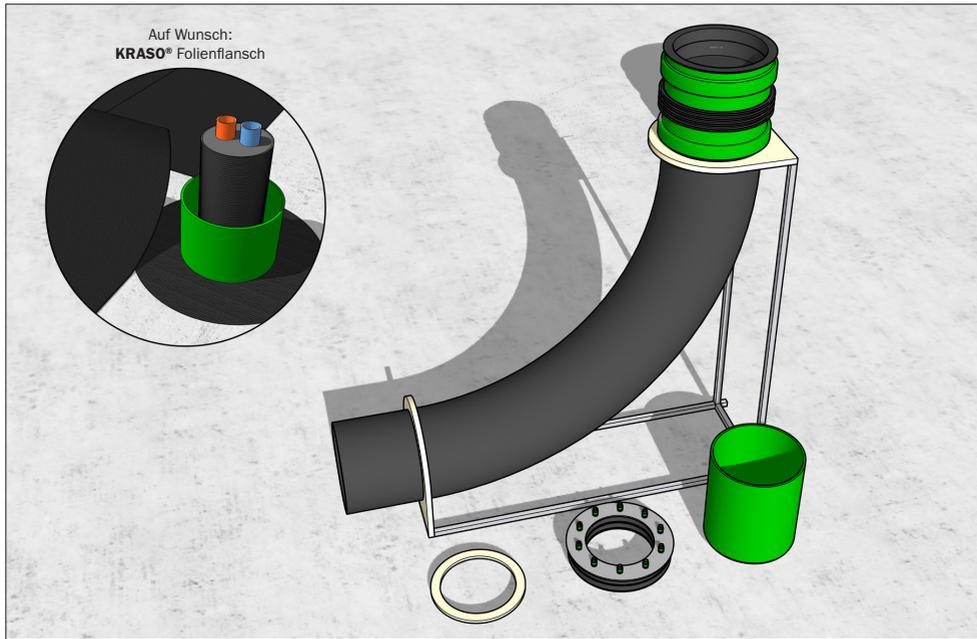

## KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis

für den Anschluss ans Nah-, Fern- oder Erdwärmenetz.

Optional erhältlich: **KRASO® Folienflansch** zur Einbindung in die Bodenplattenabdichtung

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1-E

1. Aushub für **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis** erstellen.
2. **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis** mit Hilfe eines Schnurgerüstes ausrichten, und mit einer Wasserwaage kontrollieren.
3. Bei Bedarf den Rohrbogen mit KG / KG 2000 Rohren verlängern.  
Grube komplett bis zur Unterkante Bodenplatte bzw. bis zur Dämmung auffüllen und Bodenplatte betonieren. Die Oberkante des **KRASO® BKP - Boden- NFE - Basis ohne Leerrohraufsatz** bildet die Oberkante des Rohfußbodens (OKRF). Die umlaufende, druckwasserdichte **KRASO® Vierstegdichtung** muss in die Bodenplatte einbetoniert werden.
4. Bauzeitschutzdeckel entfernen.
5. Einführen der Nah- bzw. Fernwärmeleitung.
6. Platzieren des Zentrierrings über die Nah-, Fern- oder Erdwärmeleitung in die Hauseinführung.
7. Leerrohraufsatz in die Muffe einstecken. Bei Bedarf den Leerrohraufsatz passend zum Fußbodenaufbau mit Dämmung, Estrich und Bodenbelag einkürzen.
8. Verlegen des Estrichs.
9. Nachdem der Bodenbelag verlegt ist:  
10. Verbauen des **KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR - GF** in den mitgelieferten Leerrohraufsatz, sodass der Großflansch des Dichteinsatzes auf dem Rand des Leerrohraufsatzes aufliegt.
11. **KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR - GF** über Kreuz anziehen.

