

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.12-MA.DE-v1.0-09.26-SB.DK


KRASO®

EINFACH + DICHT

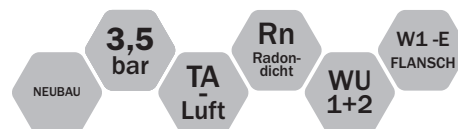

KRASO® Gebäudeeinführung KDS 150

Montageanleitung

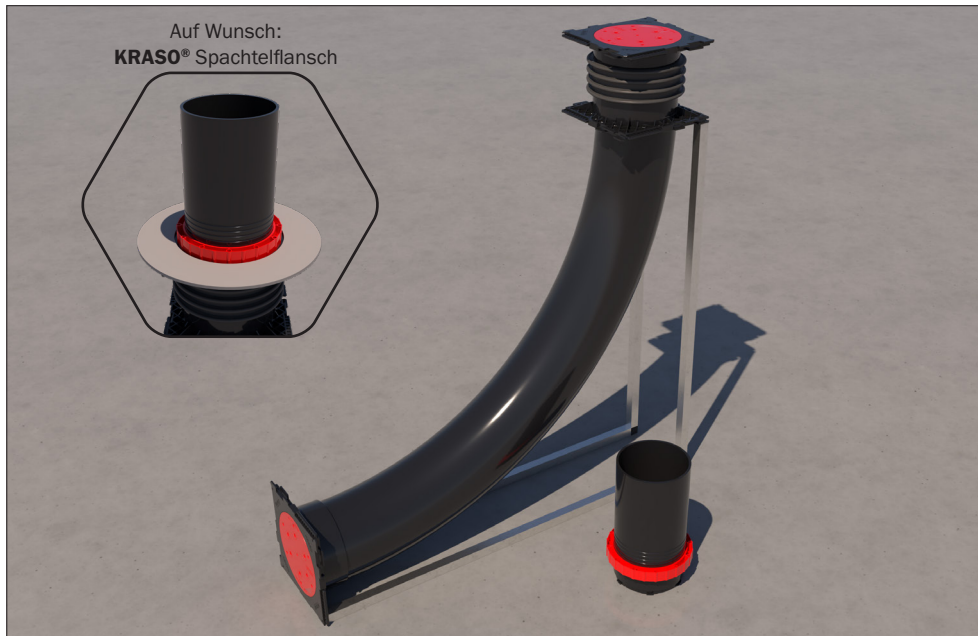

KRASO® Gebäudeeinführung KDS 150

zur Einführung von Versorgungsleitungen wie z.B. Wasser - Strom - Telefon usw. in nicht unterkellerte Gebäude. Zum Abdichten von Medienleitungen im Leerrohraufsatz keinen **KRASO®** Systemdichteinsatz KDS 150, sondern **KRASO®** Dichteinsätze verwenden. | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit optionalem Spachtelflansch DIN 18533 W1 -E**

1. Aushub für **KRASO®** Gebäudeeinführung KDS 150 erstellen. (Höhe Bauteil siehe Datenblatt).
2. **KRASO®** Gebäudeeinführung KDS 150 mit Hilfe eines Schnurgerüsts ausrichten, und mit einer Wasserwaage kontrollieren.
3. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS Verschlussdeckel lösen. Bajonettaufnahme reinigen.
Einbausituation im Beispiel: **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter.
4. **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter in die Bajonettaufnahme der **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 führen und festdrehen. Anschließend die rote Überwurfmutter des **KRASO®** Systemdeckels festdrehen. **KRASO®** Flexibles Leerrohr-System FLS bis zur Mitte in den Schlauchverbinder führen. Edelstahlbänder mit Steckschlüssel (SW 13) mit einem Drehmoment von 7 Nm anziehen.
5. Grube komplett füllen und Bodenplatte betonieren. Die Oberkante der **KRASO®** Gebäudeeinführung KDS 150 ohne **Leerrohraufsatz** bildet die Oberkante des Rohfußbodens (OKRF). Die umlaufende, druckwasserdichte **KRASO®** Vierstegdichtung muss in der Bodenplatte einbetoniert werden.
6. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS Verschlussdeckel lösen.
7. **KRASO®** Leerrohraufsatz im Uhrzeigersinn fest in die Bajonettaufnahme drehen. Rote Überwurfmutter des **KRASO®** Leerrohraufsatzes im Uhrzeigersinn festdrehen.
8. **KRASO®** Leerrohraufsatz auf Oberkante Fertigfußboden einkürzen und Medienleitungen einführen. Medienleitungen im **KRASO®** Leerrohraufsatz mit **KRASO®** Dichteinsatz abdichten (separat erhältlich).

