

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO[®]

Systemdeckel KDS 150 mit Steckmuffe Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.19-MA.DE-v1.0-07.26-SB.DK

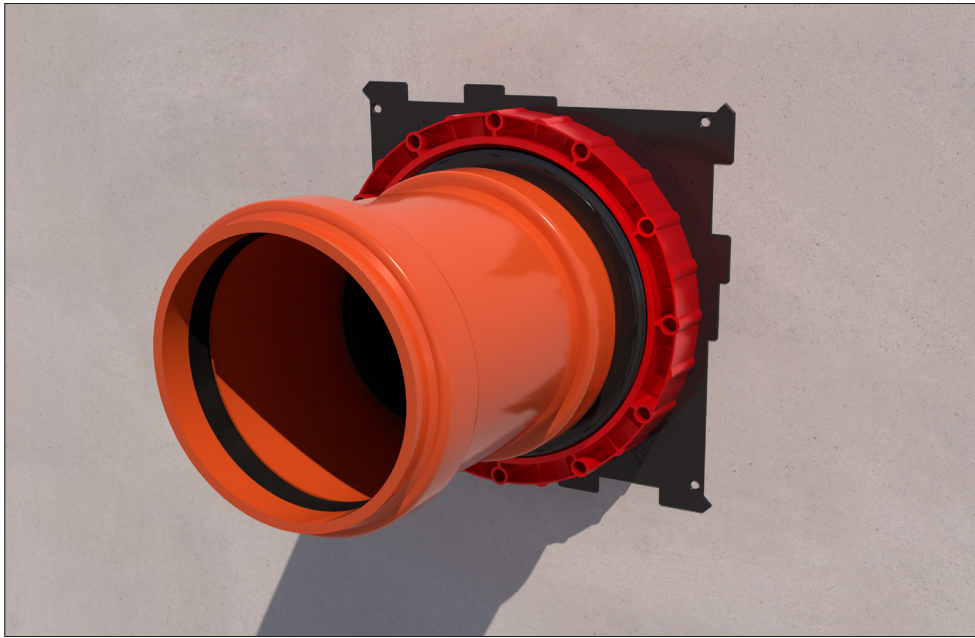

KRASO® Systemdeckel KDS 150 mit Steckmuffe

inkl. Bajonettanschluss mit Überwurfmutter und Verdrehsicherung, Muffe zum Anstecken von PVC- und PP-Rohren an **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 **KRASO®**

1. Aufkleber der **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 entfernen.
2. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS 150 Verschlussdeckel in Pfeilrichtung lösen.
3. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS inklusive Bajonettaufnahme reinigen.
4. **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Steckmuffe fest in die Bajonettaufnahme drehen.
5. Rote Überwurfmutter des **KRASO®** Systemdeckels KDS 150 mit Steckmuffe in Pfeilrichtung festdrehen, bis diese auf dem Rahmen vollständig aufliegt.

