

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.20-MA.DE-v1.0-09.25-SB.DK


KRASO®

EINFACH + DICHT

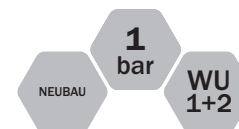

KRASO®

Systemdeckel KDS 150 - Warmschrumpftechnik
Montageanleitung

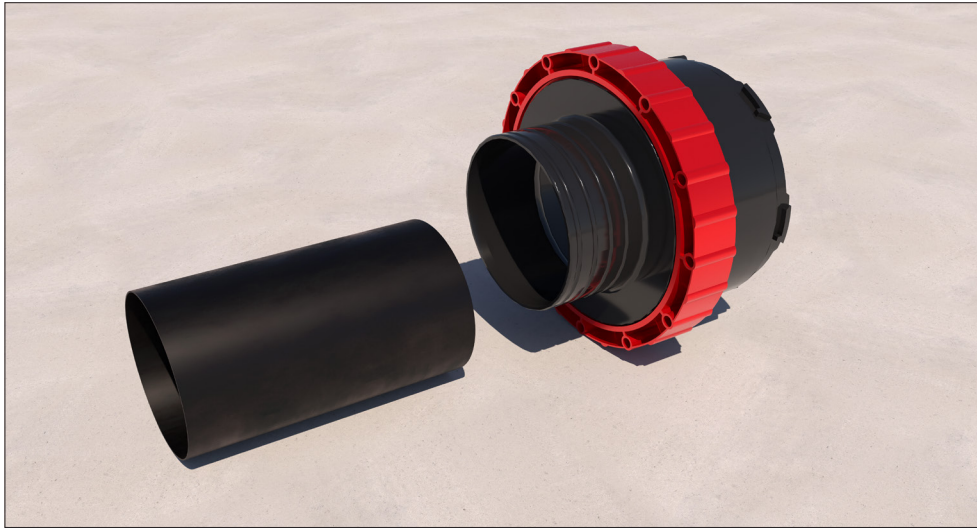

KRASO® Systemdeckel KDS 150 - Warmschrumpftechnik

inkl. Bajonettanschluss mit Überwurfmutter und Verdrehsicherung (verhindert ungewolltes Öffnen), mit 1, 3 oder 7 Stutzen zur Durchführung von Kabeln und Röhren, inkl. Schrumpfschlauch (Länge ca. 20 cm) zum Verbinden durch Warmschrumpftechnik, **KRASO® Systemdeckel KDS 150 - Warmschrumpftechnik - 3-fach** und **7-fach** mit werkseitigem, druckwasserdichtem Verschluss zur Öffnung durch einfaches Herausschlagen vor der Belegung (bauseits). | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Erforderliche Werkzeuge/Hilfsmittel: KRASO® Y-Schlüssel, Hammer, Reinigungstuch, Heißluftfön

1. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS 150 Verschlussdeckel in Pfeilrichtung lösen.
2. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 inklusive Bajonettaufnahme reinigen.
3. **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 - Warmschrumpftechnik fest in die Bajonettaufnahme drehen.
4. Rote Überwurfmutter des **KRASO®** Systemdeckels KDS 150 - Warmschrumpftechnik im Uhrzeigersinn festdrehen, bis diese auf dem Rahmen vollständig aufliegt.
5. Medienleitung einführen. *Bei **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 Warmschrumpftechnik 3-fach und 7-fach erfolgt die Öffnung durch einfaches Herausschlagen vor der Belegung (bauseits).
6. Warmschrumpfschlauch bis zum Anschlag über die Medienleitung führen.
7. Warmschrumpfschlauch rundherum mit Hilfe eines Heißluftföns anschrumpfen.

Hinweis: Die jeweils national gültigen Vorschriften für das Verlegen und Verfüllen von Röhren und Kabeln sind einzuhalten. Unsachgemäße Verlegung oder Verfüllung kann zu Setzungen, Schäden und Undichtigkeiten führen. Deshalb müssen Kabel und Röhre dauerhaft fixiert, zentrisch geführt werden und dürfen nach dem Schrumpfen nicht am Stutzen anliegen. Zum Reinigen keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden!

