


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

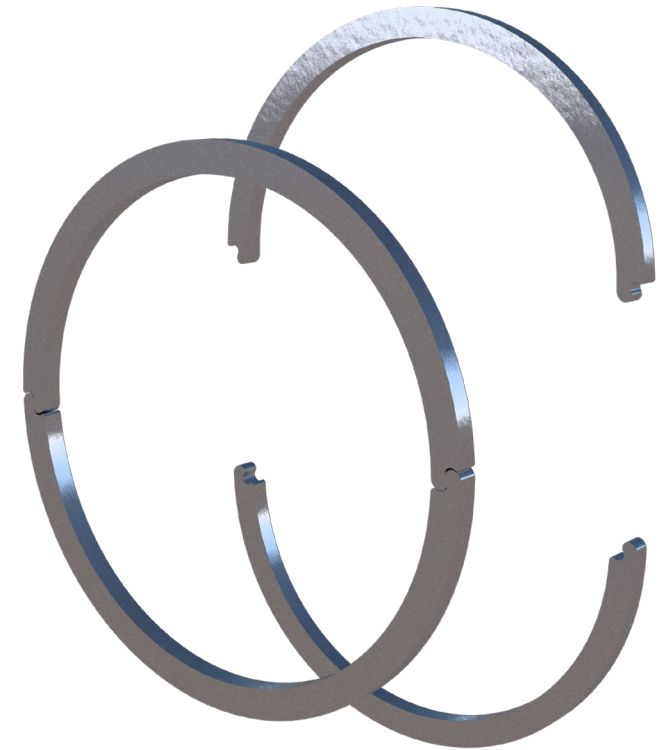


KRASO[®] Wellrohr-Stützringe Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

4.27-MA.DE-v1.0-10.25-SB.DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

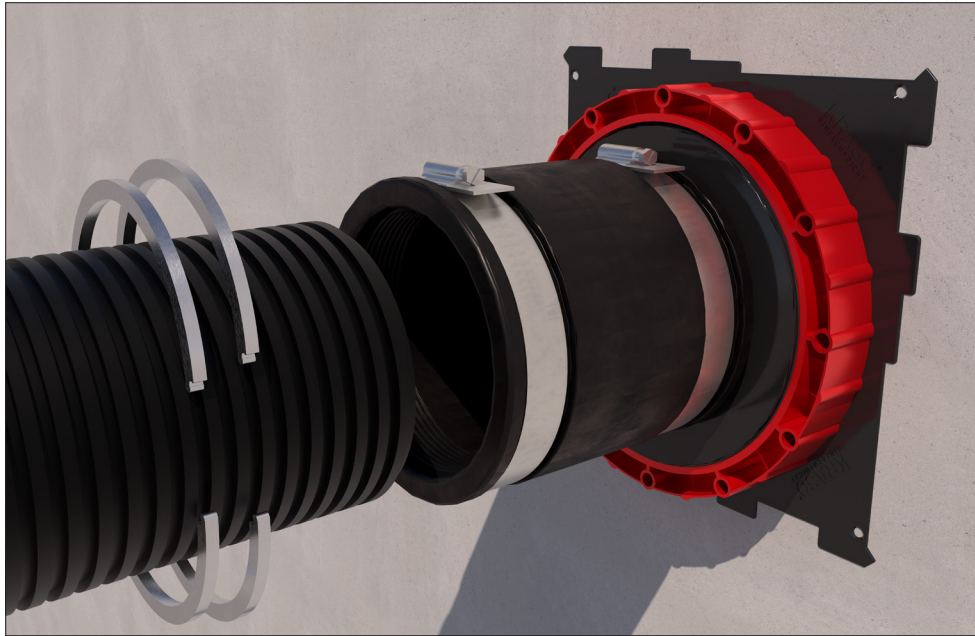

KRASO® Wellrohr-Stützringe

für gerippte/gewellte Kabelschutzrohre in Verbindung mit **KRASO®** Systemdeckeln KDS mit Schlauchadapter, für einen gleichmäßigen Anpressdruck und zur Verhinderung von Verformungen, rostfreier Edelstahl V2A

Einbausituation in der Darstellung: Kabelschutzrohr in Kombination mit **KRASO®** Wellrohr-Stützringe und **KRASO®** Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 110.

1. Die Verbindung zwischen Kabelschutzrohr und Schlauchadapter auf vollständige Funktionsfähigkeit kontrollieren.
2. Kabelschutzrohr in den Schlauchadapter einführen.
3. Kabelschutzrohr markieren.
4. Kabelschutzrohr aus dem Schlauchverbinder herausziehen.
5. **KRASO®** Wellrohr-Stützringe auf das Kabelschutzrohr aufsetzen und einklipsen.
Wichtig: Die **KRASO®** Wellrohr-Stützringe müssen im Bereich der Edelstahlbänder montiert werden.
6. Kabelschutzrohr wieder in den Schlauchadapter einführen.
7. Die Edelstahlbänder mit einem Steckschlüssel (Steckschlüsseinsatz SW 13) anziehen.

