

... seit über 40 Jahren +

KRASO®

EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •





KRASO® Vorbaufansch FDS 150 Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.9-MA.DE-v1.2-07.25-SB.DK

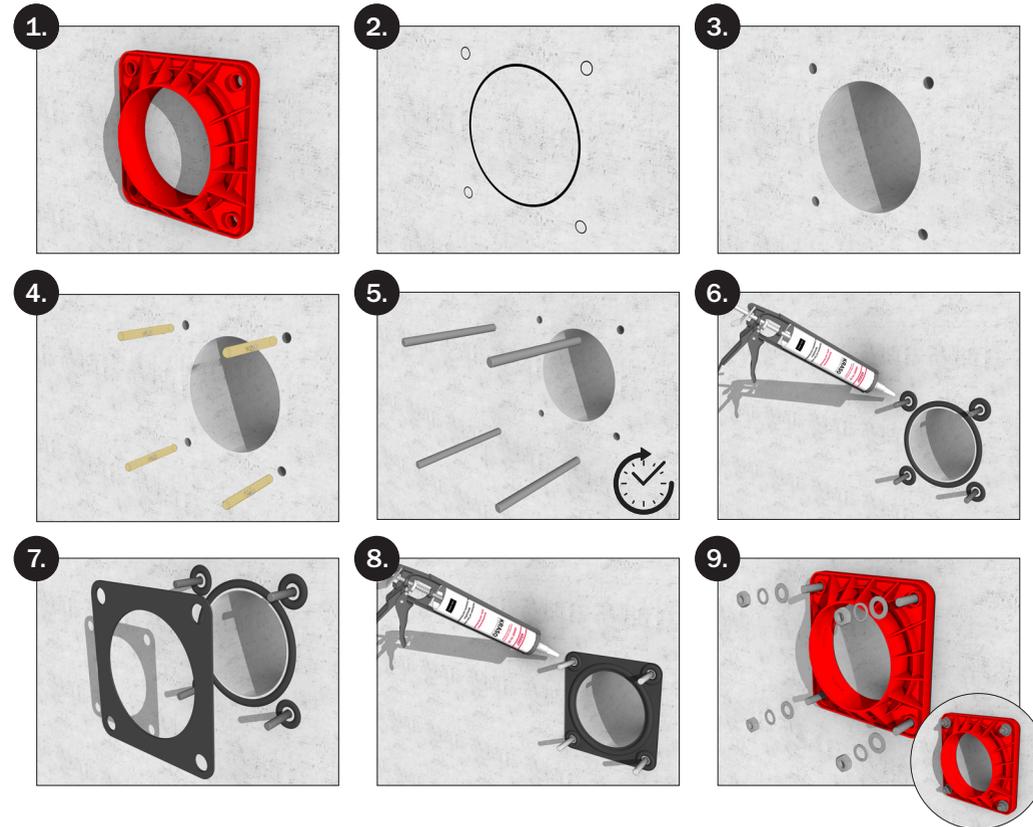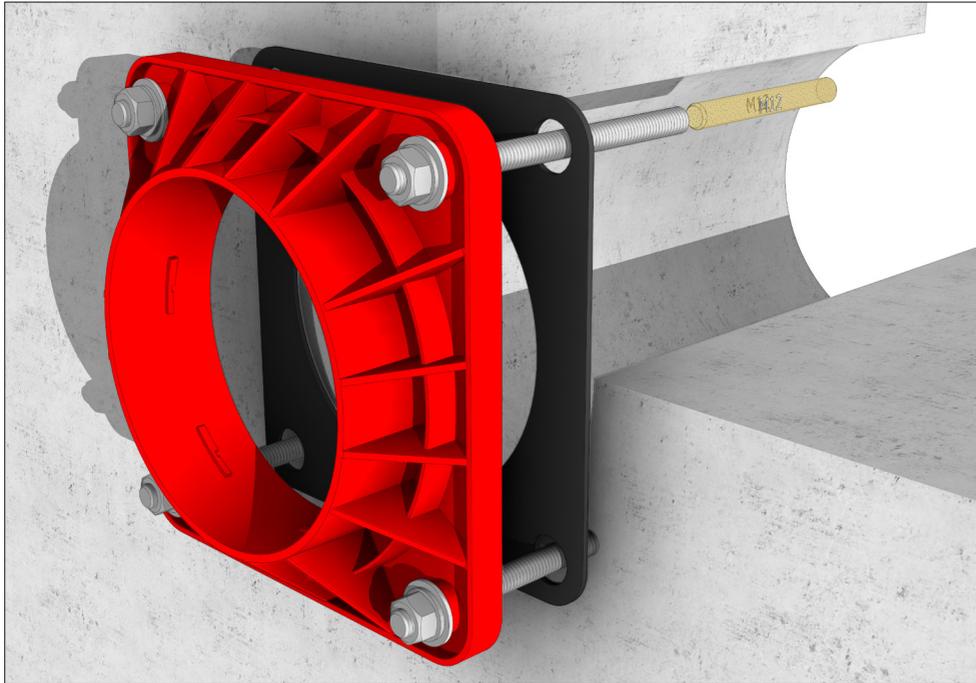

KRASO® Vorbaufansch FDS 150

Vorbaufansch aus edelstahlverstärktem Kunststoff, zum Andübeln vor einer Kernbohrung zum Anschluss von **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter für **KRASO®** FLS, **KRASO®** Systemdichteinsatz KDS 150 Universal Mehrfach -geteilt-

WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E



- 1 Stk. - EPDM Flachdichtung
- 1 Stk. - **KRASO®** Vorbaufansch FDS 150
- 4 Stk. - Gewindestangen
- 4 Stk. - Verbundankerpatronen
- je 4 Stk. - Muttern, große Unterlegscheiben, kleine Unterlegscheiben
- 1 Stk. - **KRASO®** PU 50

1. **KRASO®** Vorbaufansch FDS 150 exakt auf die gewünschte Einbauposition ausrichten.
2. Kernloch sowie Bohrungen markieren.
3. Bohrungen ausführen und diese anschließend säubern und ausblasen. Bohrerinnendurchmesser **14 mm**, Bohrlochtiefe **110 mm**, Kernbohrung **150 max (+2) mm**.
4. Verbundankerpatronen in die Bohrungen einführen. (Überkopfmontage ist nicht zulässig)
5. Gewindestangen eindrehen, sodass die Verbundankerpatronen zerplatzen. **Einbauhinweise des Herstellers beachten.**
6. **KRASO®** PU 50 im Bereich des Vorbaufanches auftragen.
7. EPDM Flachdichtung mit Hilfe der Gewindestangen über der Kernbohrung zentrieren.
8. **KRASO®** PU 50 auf der EPDM Flachdichtung auftragen.
9. Den **KRASO®** Vorbaufansch FDS 150 auf der EPDM Flachdichtung positionieren. Unterlegscheiben mithilfe der Schraubmuttern fixieren. Schraubmuttern auf den Gewindestangen im ersten Schritt mit einem Anziehdrehmoment von **20 Nm** anziehen. Nach **60 Minuten** erneut mit **20 Nm** festziehen.