

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO[®] Wanddurchführung Typ B für KG 2000 Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.11-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

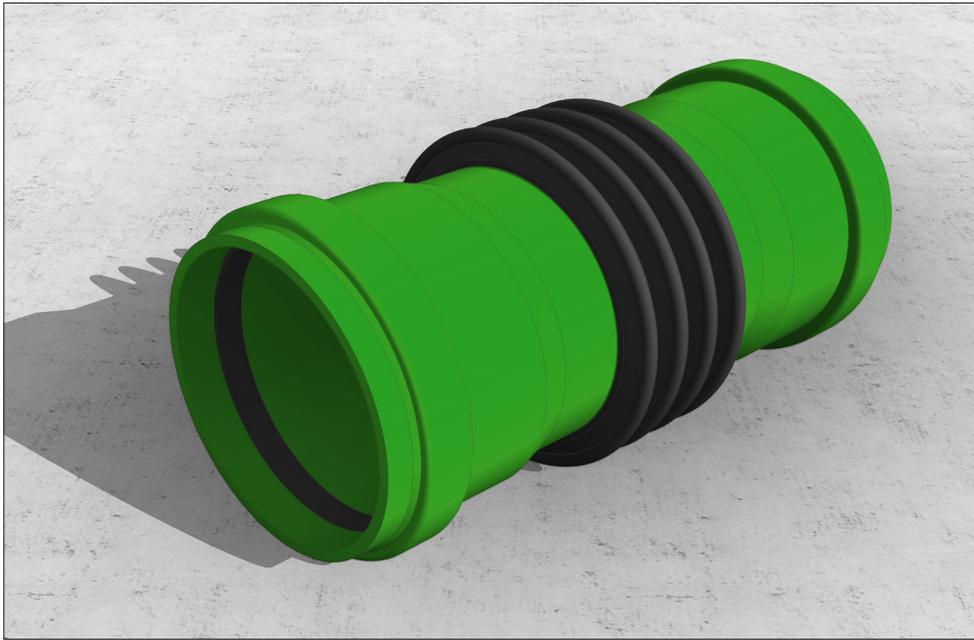

KRASO® Wanddurchführung Typ B für KG 2000

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Den KRASO® Deckel mit Hilfe eines Hammers annageln.
2. Bewehrung verlegen. Betonüberdeckung im Bereich der Durchführung beachten.
3. KRASO® Wanddurchführung Typ B auf den KRASO® Deckel stecken.
4. Bei Bedarf: KRASO® Wanddurchführung Typ B an der Bewehrung fixieren.
Wichtig: Der Draht darf nicht an der KRASO® Vierstegdichtung fixiert werden.
5. KRASO® Wanddurchführung Typ B mit Hilfe des KRASO® Deckels verschließen.
6. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten.
7. Wand betonieren. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten. *
8. Schalung entfernen.
9. KRASO® Deckel entfernen und Lippenring reinigen (falls erforderlich).

