

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF für KG 2000 Montageanleitung

0




















derweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zu

5.2.1-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

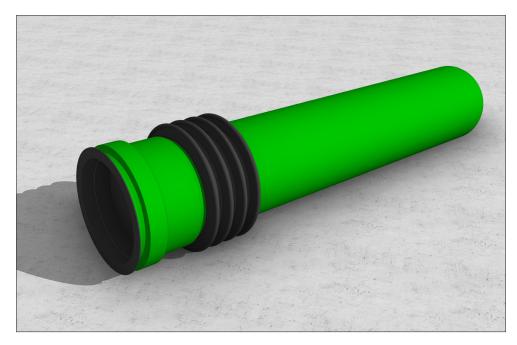

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF für KG 2000

zum Anschließen von System KG 2000 - Grundleitungen | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

- **(RASO*** Bodendurchführung Typ BDF für KG 2000 auf erforderliche Länge kürzen und Schnittkante anfasen.
- **KRASO®** Bodendurchführung Typ BDF für KG 2000 mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
- 3. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen.
- 4. Bodenplatte betonieren.
- 5. **KRASO®** Deckel entfernen.
- 6. Lippenring reinigen (falls erforderlich).

