

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.48.5-MA.DE-v1.0-02.26-SB.DK



KRASO[®] Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5
Montageanleitung

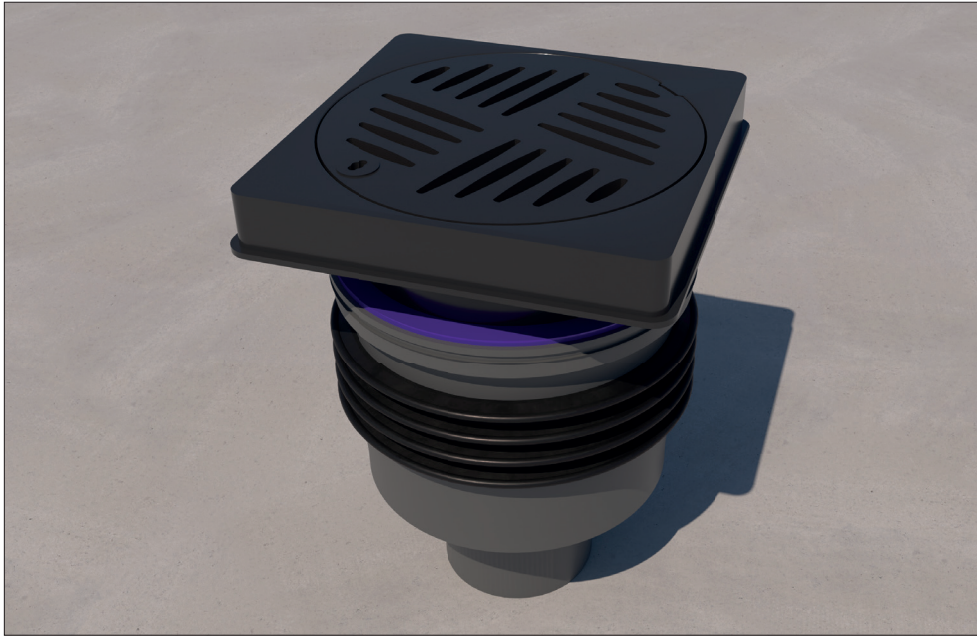

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5

zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr

1. Den **KRASO®** Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5 mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken.
2. Sandfangkorb, Schlüssel und Schlitzrost herausnehmen.
3. Den **KRASO®** Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5 bauseits vor Verschmutzungen schützen.
4. Unterstützungskörbe mit Bewehrung einbringen. OKFF = Oberkante Fertigfußboden.
5. Bodenplatte betonieren.
6. Bauseits montierten Bauzeitschutzdeckel entfernen.
7. Falls die Oberkante Beton nicht mit der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) übereinstimmt, ist eine entsprechende Aufsatzrahmenverlängerung zu verwenden (siehe Detail).
7. Sandfangkorb und Schlitzrost einsetzen.

Bei Bedarf: Schlitzrost verriegeln.

