... seit über 40 Jahren

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872 - 9535-0
info@kraso.de | **KRASO**.de

5.6-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

KRASO®
EINFACH + DICHT

NEUBAU | 5 bar | Rn Radon-dicht | WU 1+2

KRASO® Mauerkragen
Montageanleitung

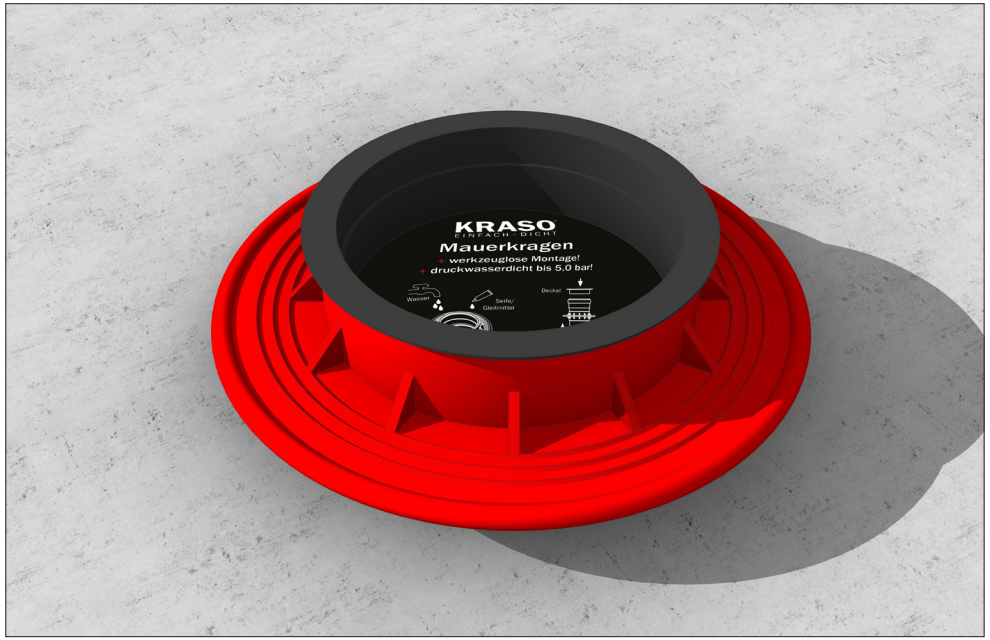

KRASO® Mauerkragen

zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter Oberfläche (KG, KG 2000, HT) in WU-Betonkonstruktionen: Bodenplatte und Wand, MPA-geprüft bis 5 bar
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Einbausituation in der Darstellung: KRASO® Mauerkragen mit KG Leitung.

1. **KRASO®** Deckel entfernen. **KRASO®** Mauerkragen mit Wasser oder Seife / Gleitmittel befeuchten.
2. **KRASO®** Mauerkragen auf die KG, KG 2000 oder HT Leitung schieben.
3. KG, KG 2000 oder HT Leitung in die Grundleitung einstecken.
   KRASO® Mauerkragen mittig in der Bodenplatte positionieren.
4. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
5. Bodenplatte betonieren.
6. Lippenring reinigen (falls erforderlich).

5.6-MA.DE-v1.0-05.25-SB.DK **KRASO® Mauerkragen** Montageanleitung