

... seit über 40 Jahren +

KRASO®

EINFACH + DICHT




KRASO® Pumpensumpf - Beton - Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (*allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

7.1-MA.DE-v1.0-09.24-SB.DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

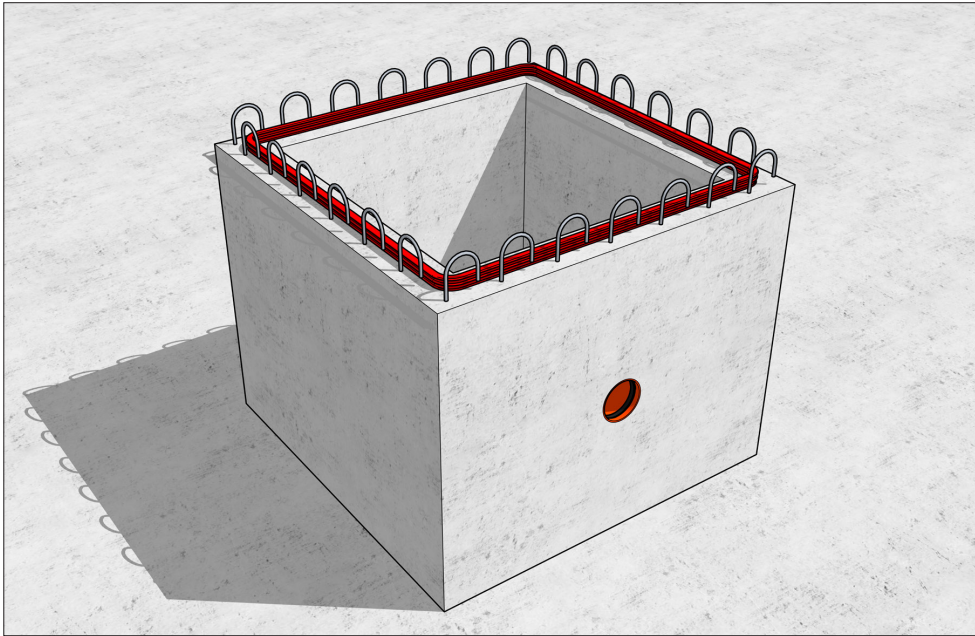

KRASO® Pumpensumpf - Beton -

zum Sammeln von Abwässern, passend für KG, HT und KG 2000 - Rohre
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Höhe vom **KRASO® Pumpensumpf - Beton** - messen.
Oberkante (OK) **KRASO® Pumpensumpf - Beton** = Unterkante (UK) Bodenplatte.
2. Aushub der Pumpensumpfgrobe.
3. Erstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder z.B. verdichtetem Material.
4. Ausrichten des **KRASO® Pumpensumpfes - Beton** -.
5. Bei **KRASO® Pumpensumpf - Beton** - mit Rohrdurchführung:
Füllboden bis UK des ersten Anschlusses lagenweise anfüllen und einschlämmen.
Keine Rüttelplatte einsetzen.
6. Grundleitungen mit Gleitmittel einschmieren und an den Pumpensumpf anschließen.
Wichtig: Mit Kurzstücken starten. 2 x 0,5m KG / KG 2000-Rohre verwenden!
7. Füllboden lagenweise anfüllen und einschlämmen. **Keine Rüttelplatte einsetzen.**
8. Schalung in Pumpensumpf einsetzen, Folie und Bewehrung verlegen.
9. Betonieren.
10. Schalung nach Aushärtung des Betons entfernen.

