

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



NEUBAU


KRASO[®] Pumpensumpf Abdeckungen Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

7.23-MA.DE-v1.1-04.25-SB.DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

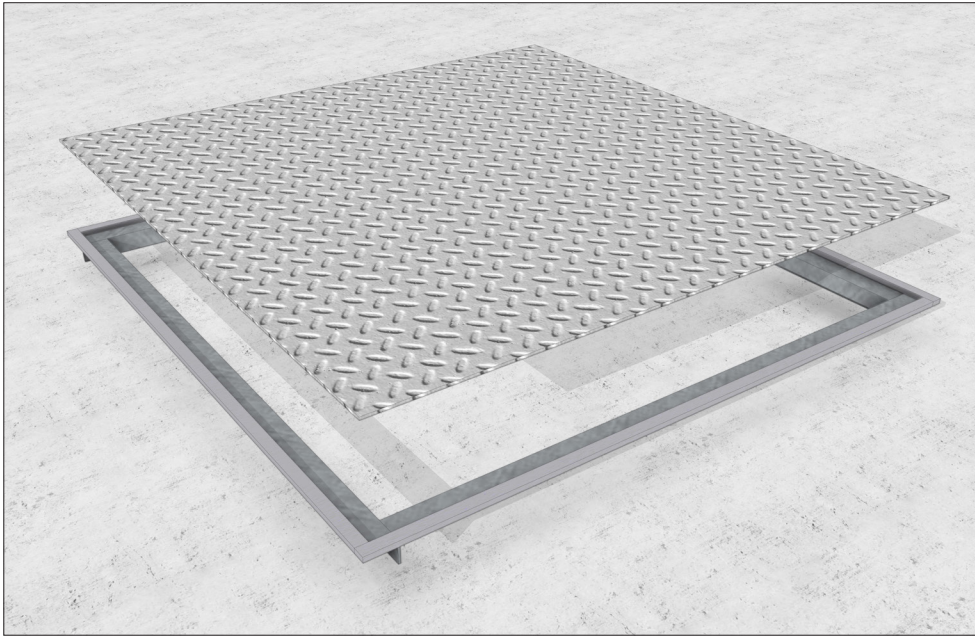

KRASO® Pumpensumpf Abdeckungen

für KRASO® Pumpensumpf - Beton- und KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -


Einbausituation Punkt 1. bis 6. - für Bodenplatten ohne Fußbodenaufbau

1. Folie und Bewehrung verlegen
2. *1 Winkelrahmen mit Doppelkopfnägeln oder Schraubzwingen fixieren. Oberkante Winkelrahmen = Oberkante Fertigfußboden (OKFF).
3. Je nach Ausführung der Abdeckung: Betonanker ausklappen.
4. Betonieren
5. Schalung nach Aushärtung des Betons entfernen.
6. Tränenblech einlegen

Einbausituation Punkt 7. bis 12. - für Bodenplatte mit Fußbodenaufbau

7. *2 Dämmung verlegen. Der Winkelrahmen muss vollflächig im Estrich liegen.
8. Winkelrahmen mit Doppelkopfnägeln oder Schraubzwingen fixieren. Oberkante Winkelrahmen = Oberkante Fertigfußboden (OKFF).
9. Je nach Ausführung der Abdeckung: Betonanker ausklappen.
10. Estrich aufbringen
11. Schalung nach Aushärtung des Estriches entfernen.
12. Tränenblech einlegen. Fertigfußboden anarbeiten.

Einbausituation Punkt 1. bis 6. - für Bodenplatten ohne Fußbodenaufbau

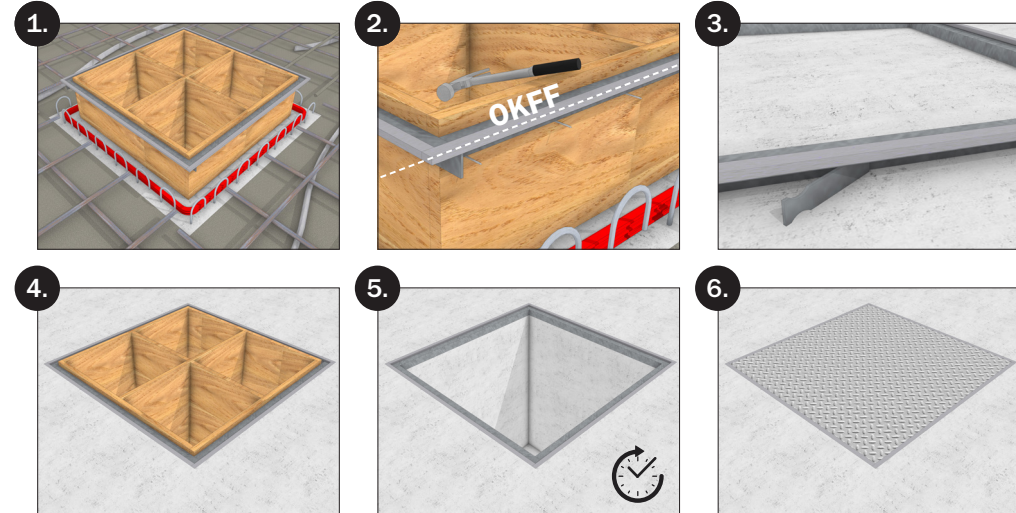

Einbausituation Punkt 7. bis 12. - für Bodenplatte mit Fußbodenaufbau

