


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

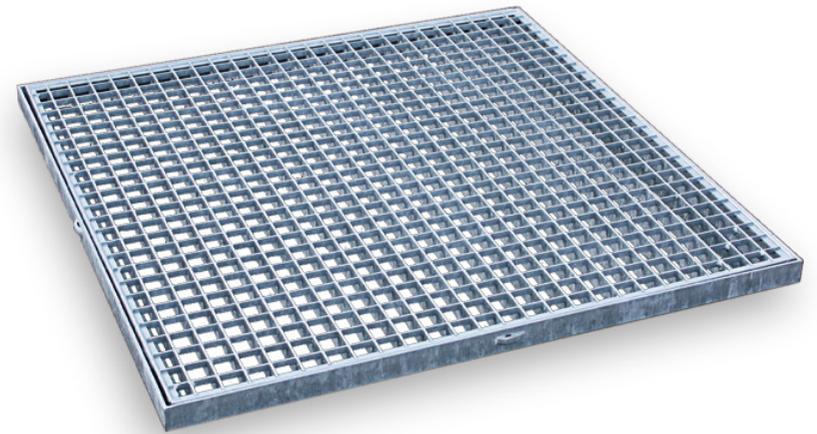


KRASO[®] Gitterrost Abdeckung - begehbar - Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

7.8-MA.DE-v1.0-09.24-SB.DK

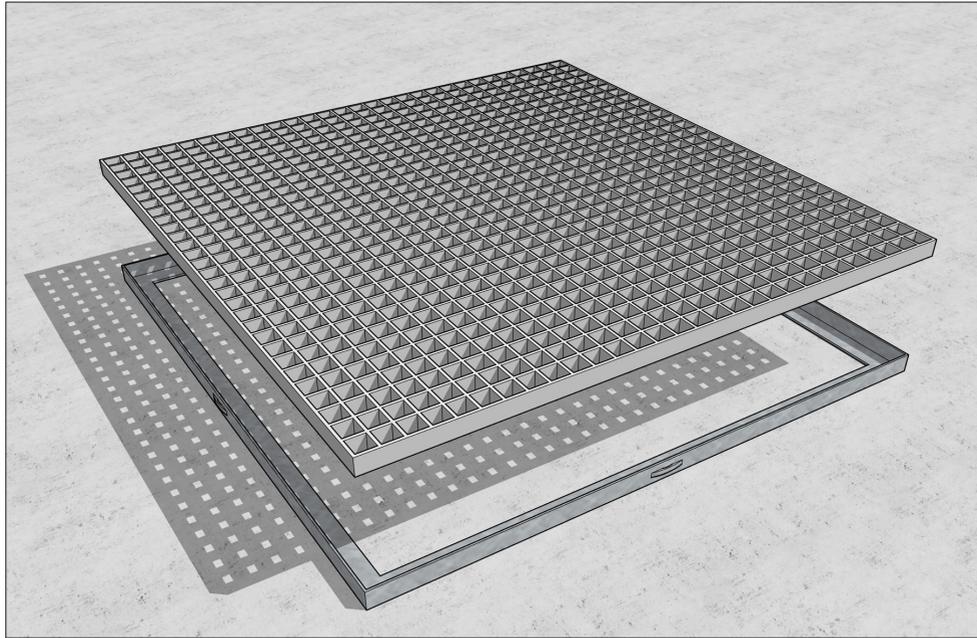

KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar -

verzinkt, begehbar


Einbausituation Punkt 1. bis 6. - für Bodenplatten ohne Fußbodenaufbau

1. Folie und Bewehrung verlegen
2. Winkelrahmen mit Doppelkopfnägeln oder Schraubzwingen fixieren. Oberkante Winkelrahmen = Oberkante Fertigfußboden (OKFF).
3. Je nach Ausführung der Abdeckung: Anbindevariante beachten.
4. Betonieren
5. Schalung nach Aushärtung des Betons entfernen.
6. Gitterrost einlegen

Einbausituation Punkt 7. bis 12. - für Bodenplatte mit Fußbodenaufbau

- 7.* Dämmung verlegen. Der Winkelrahmen muss vollflächig im Estrich liegen.
8. Winkelrahmen mit Doppelkopfnägeln oder Schraubzwingen fixieren. Oberkante Winkelrahmen = Oberkante Fertigfußboden (OKFF).
9. Je nach Ausführung der Abdeckung: Anbindevariante beachten.
10. Estrich aufbringen
11. Schalung nach Aushärtung des Estriches entfernen.
12. Gitterrost einlegen. Fertigfußboden anarbeiten.

Einbausituation Punkt 1. bis 6. - für Bodenplatten ohne Fußbodenaufbau

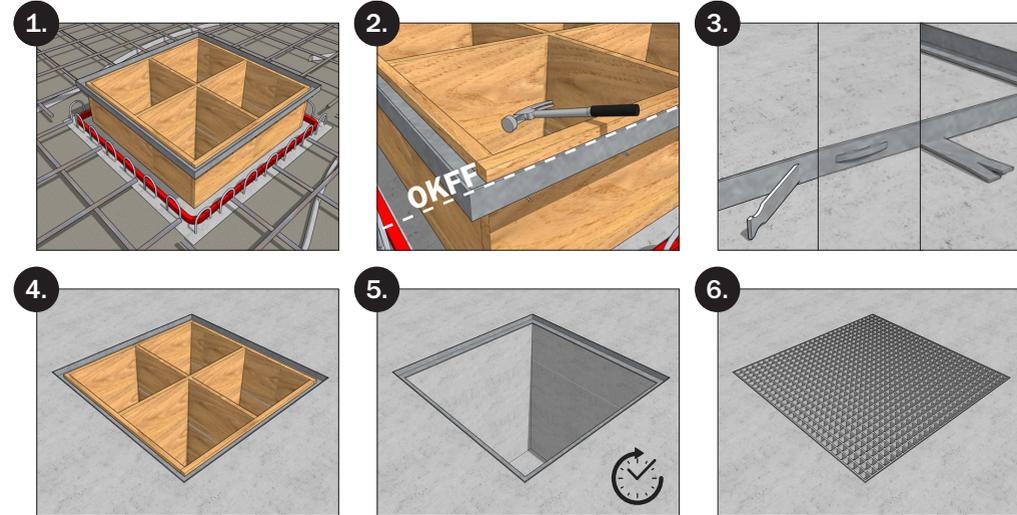

Einbausituation Punkt 7. bis 12. - für Bodenplatte mit Fußbodenaufbau

