


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

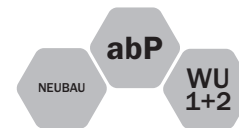


KRASOflex[®] Bentonit-Quellfugenband Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

8.14-MA.DE-v1.0-03.25-SB.DK

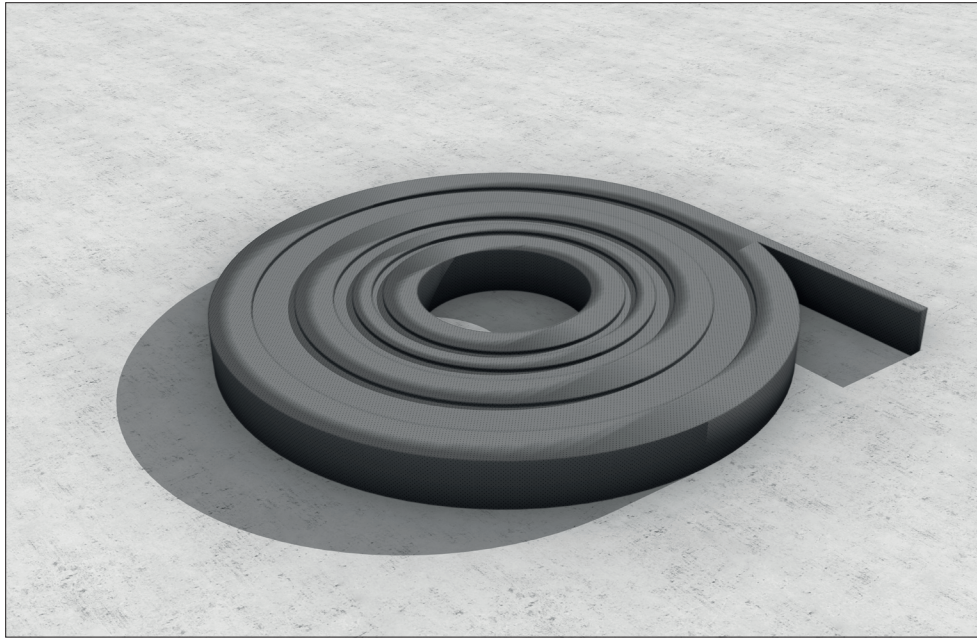

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband

zur Abdichtung von innenliegenden Arbeitsfugen in Ortbetonbauteilen

|WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1.

Den Untergrund vor der Montage des **KRASOflex®** Bentonit-Quellfugenbandes reinigen.

Wichtig: Im Bereich der Fuge muss die Betonoberfläche trocken, eben, tragfähig, sauber, frei von losen Bestandteilen und Trennmitteln sein.



KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband wird in der Mitte der Fuge mit einem Abstand zum Bauteilrand von min. 8 cm bei bewehrtem Beton, min. 10 cm bei nicht bewehrten Betonbauteile montiert.

Horizontale Montage:

2.a.

KRASOflex® Montagekleber auftragen, **KRASOflex®** Bentonit-Quellfugenband auflegen und andrücken.

2.b.

Alternativ kann das **KRASOflex®** Bentonit-Quellfugenband mit **KRASOflex®** Quellband Gitter 20 x 25 und Nägeln fixiert werden (Nagelabstand alle 25 cm).

3.a.

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband kann mit dem Cutter-Messer geschnitten werden. Verbindungen können als Überlappungsstoß (mindestens 10 cm parallel) ...

3.b.

... oder als Stumpfstoß ausgeführt werden.

Vertikale Montage:

4.a.

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband mit **KRASOflex®** Montagekleber und Nägeln (Nagelabstand alle 25 cm) fixieren.


4.b.

Alternativ kann das **KRASOflex®** Bentonit-Quellfugenband mit **KRASOflex®** Quellband Gitter 20 x 25 und Nägeln fixiert werden (Nagelabstand alle 25 cm).




Unmittelbar vor der Betonage ist das **KRASOflex®** Bentonit-Quellfugenband auf einen festen Sitz und auf vorzeitiges Quellen zu kontrollieren.


1.

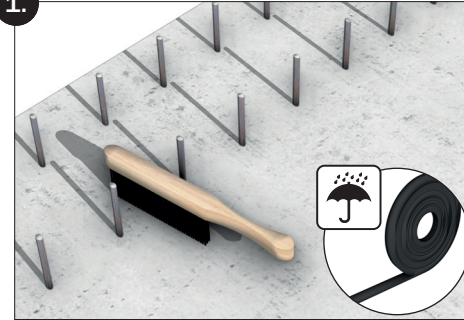


2.a.

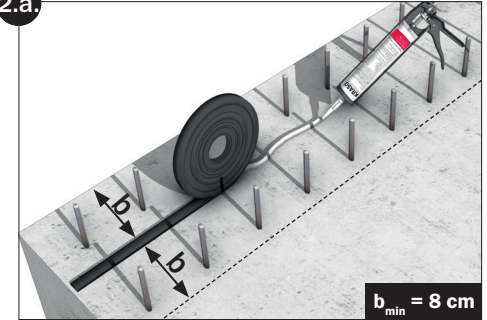

2.b.

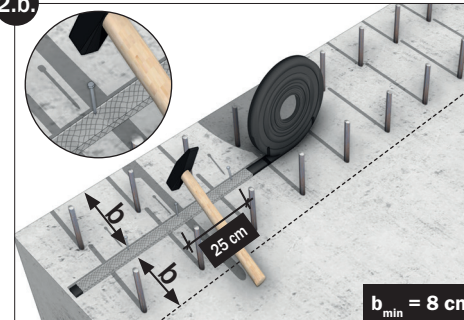


3.a.

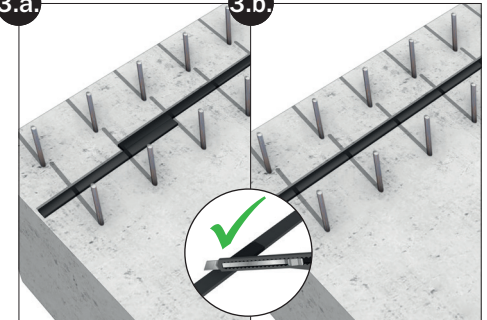


3.b.

4.a.

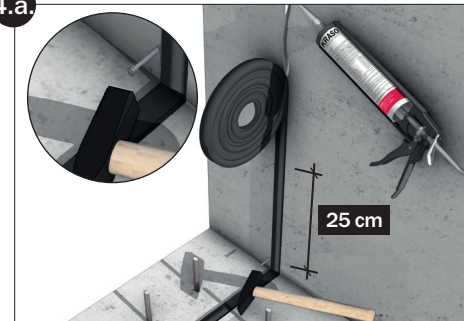

4.b.

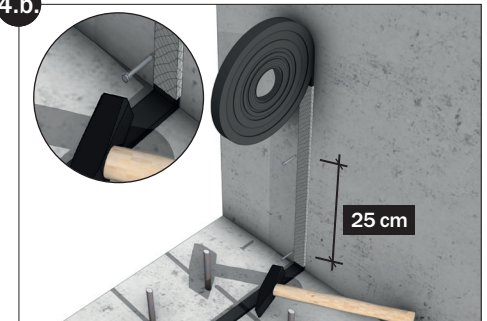

KRASOflex® Quellfugenband - Zubehör