



... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

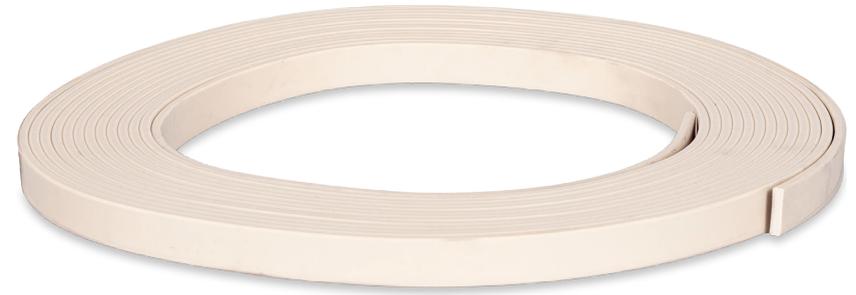

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

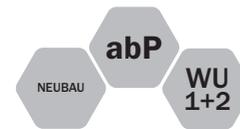


KRASOflex[®] Quellgummi
Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

8.15-MA.DE-v1.0-03.25-SB.DK

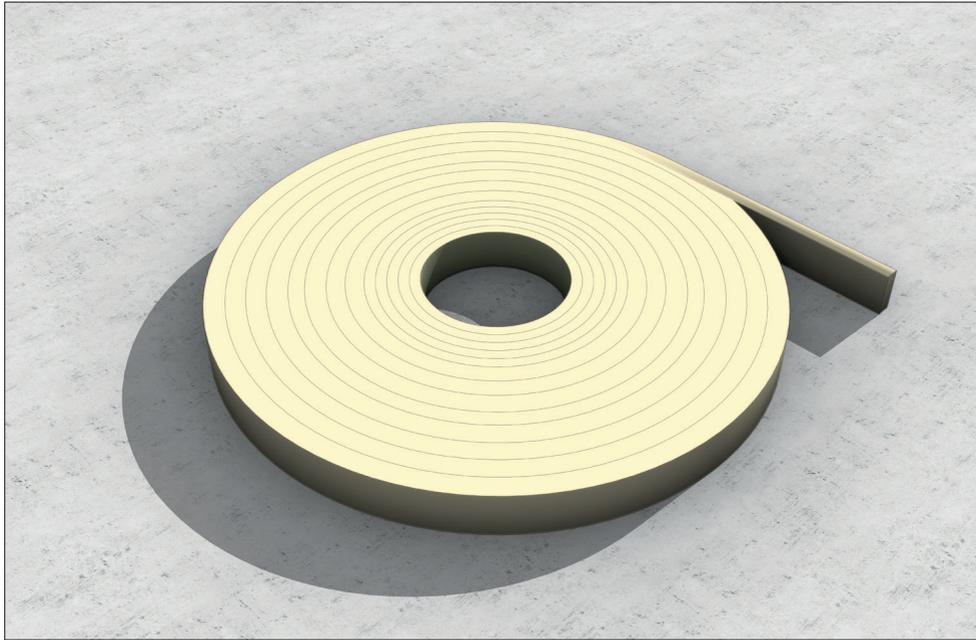

KRASOflex® Quellgummi

zur Verwendung als innenliegende Abdichtung von Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Den Untergrund vor der Montage des **KRASOflex®** Quellgummis reinigen.
Wichtig: Im Bereich der Fuge muss die Betonoberfläche trocken, eben, tragfähig, sauber, frei von losen Bestandteilen und Trennmitteln sein.
! **KRASOflex®** Quellgummi wird in der Mitte der Fuge mit einem Abstand zum Bauteilrand von min. 8 cm bei bewehrtem Beton, min. 10 cm bei nicht bewehrten Betonbauteilen montiert.
Horizontale Montage:
2. **KRASOflex®** Montagekleber auftragen, **KRASOflex®** Quellgummi auflegen und andrücken.
- 3.a. **KRASOflex®** Quellgummi kann mit dem Cutter-Messer geschnitten werden.
Verbindungen können als Überlappungsstoß (mindestens 10 cm parallel) ...
- 3.b. ... oder als Stumpfstoß ausgeführt werden.
- Vertikale Montage:**
4. **KRASOflex®** Quellgummi mit **KRASOflex®** Montagekleber fixieren.
! Unmittelbar vor der Betonage ist das **KRASOflex®** Quellgummi auf einen festen Sitz und auf vorzeitiges Quellen zu kontrollieren.

