

... seit über 40 Jahren +

Formstücke

KRASOflex®

Arbeitsfugenband ASI

innenliegendes Arbeitsfugenband,
innen stabilisiert nach Werksnorm mit abP
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Formteil 1
Kreuzung flach



Formteil 2
T-Stoß flach



Formteil 3
Ecke flach




Formteil 4
Kreuzung senkrecht



Formteil 5
T-Stoß senkrecht



Formteil 6
Ecke senkrecht


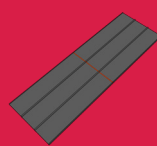


Formteil 7
Stumpfstoß

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (*allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

KRASO®

EINFACH + DICHT

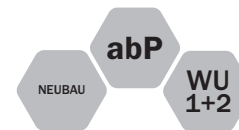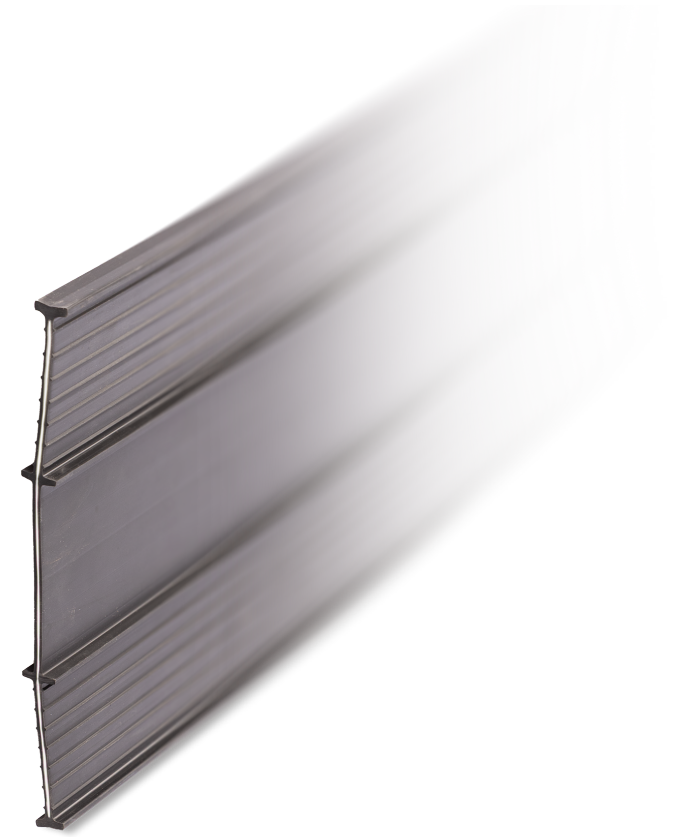


KRASOflex® Arbeitsfugenband ASI

Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**



8.16.4.2-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

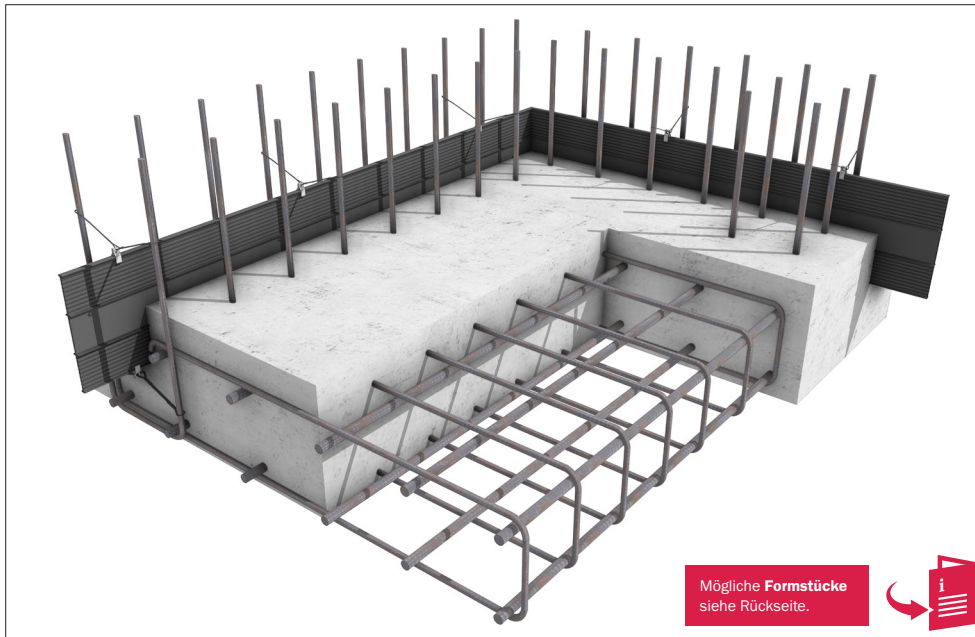

KRASOflex® Arbeitsfugenband ASI

innenliegendes Arbeitsfugenband, innen stabilisiert nach Werksnorm mit abP
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2


Lagerung und Zubehör

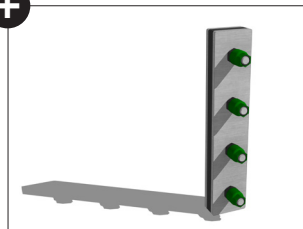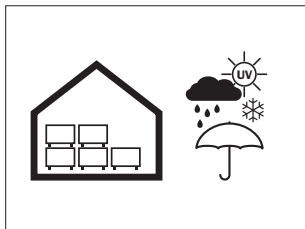


Verarbeitung




Flächige Verschmutzungen durch Beton sind umgehend und vorsichtig mit einer Schmutzbürste und Wasser zu entfernen!

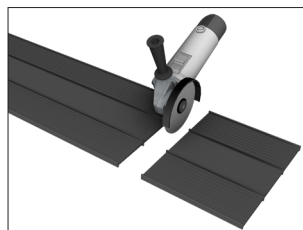

- Positionierung Fugenband gemäß abP und DIN18197:**
- Einbindetiefe $\frac{1}{2}$ Fugenbandbreite
 - Abstand zwischen Ankerrippen bzw. vom Kopf der Sperranker des Fugenbandes zur nächstliegenden Bewehrungslage: **20 mm**
 - Abstand zwischen der Anschlussbewehrung und innenliegenden Arbeitsfugenbändern: **50 mm**
 - Abstand zum Bauteilrand: **80 mm**

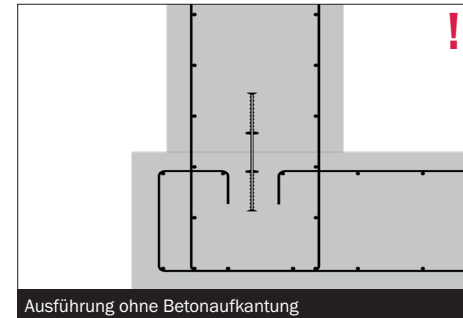

Ausführung ohne Betonaufkantung

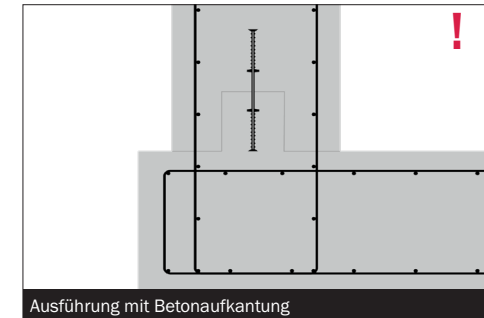

Ausführung mit Betonaufkantung

