
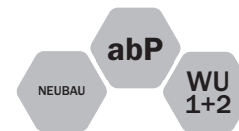


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

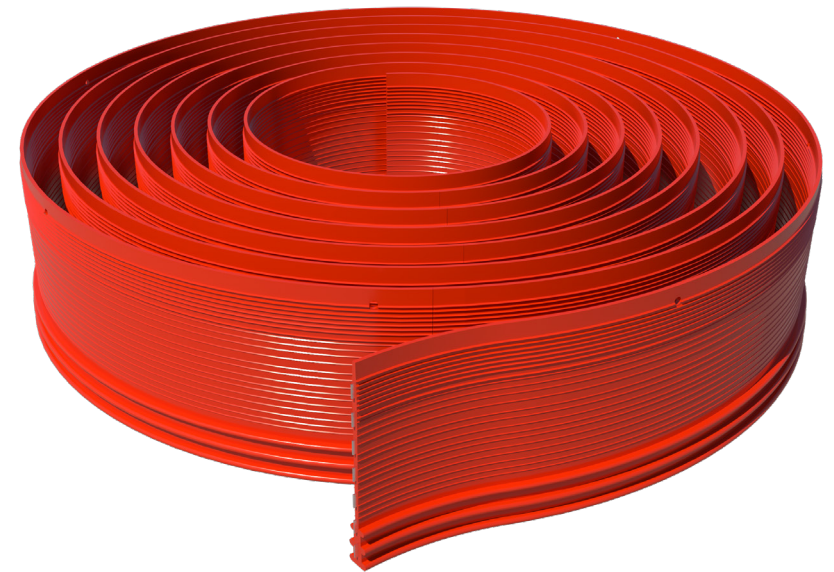


KRASOflex[®] Duo-Fix 150 „plus“ Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (*allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

8.2-MA.DE-v1.0-09.26-SB-DK





KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

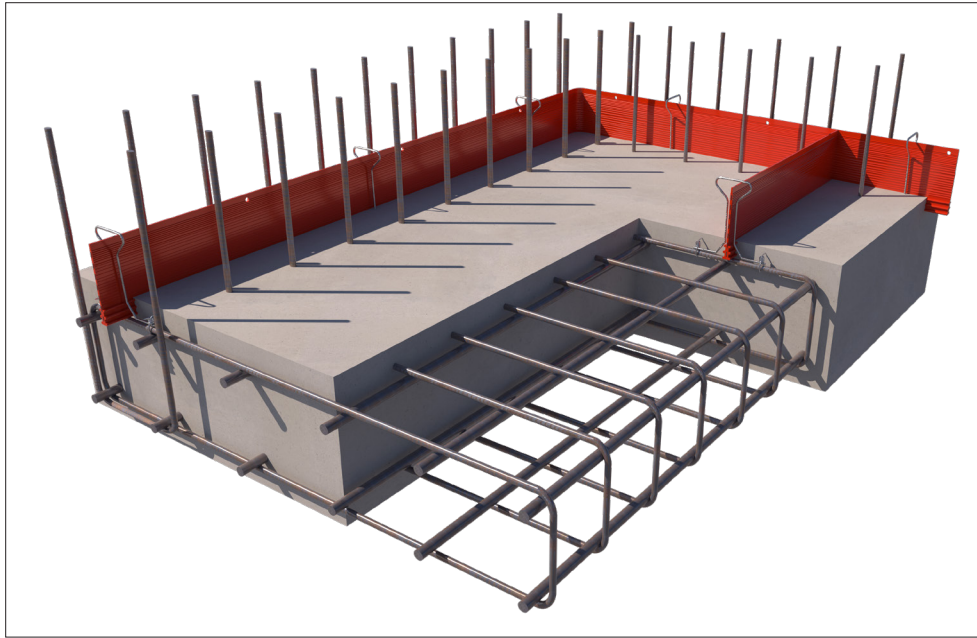




KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“

Stahllarmiertes Arbeitsfugenband zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage, nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig. Die erforderliche Mindesteinbindetiefe ist zur schnellen und einfachen Sichtkontrolle mit einem Markierungsstreifen gekennzeichnet. Werkseitige Lochungen ermöglichen eine zusätzliche Fixierung an der Bewehrung. | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2


Lagerung und Zubehör

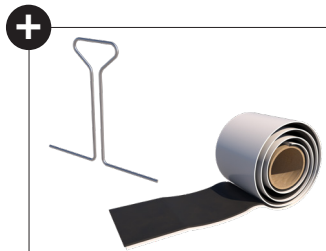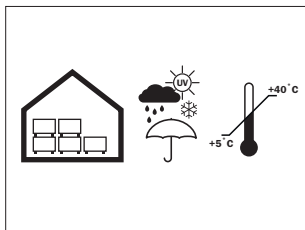


Verarbeitung

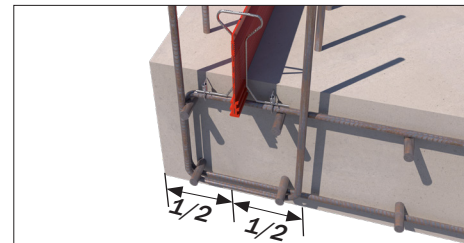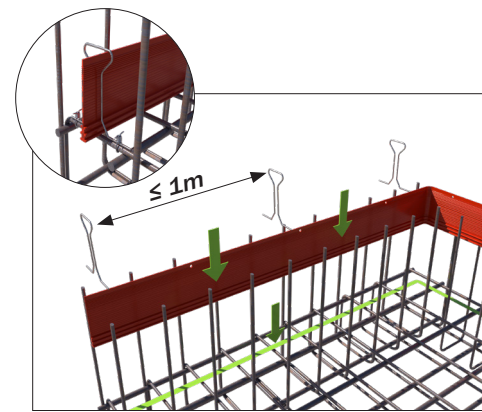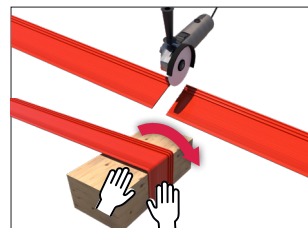


Platzierung möglichst mittig im Bauteil (wandmittig). Mindestabstand zur Anschlussbewehrung: 5 cm. Mindestabstand zum Bauteilrand: 8 cm.

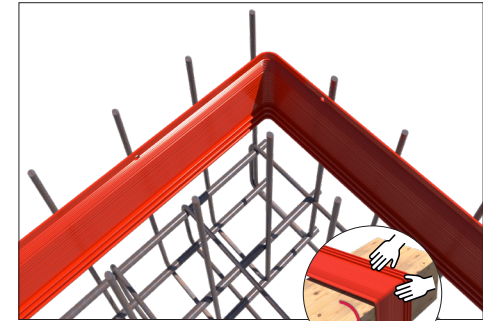

Die Einbindetiefe bezieht sich auf die 3-fach-Profillierung: Einbindetiefe: 3 - 5 cm. Vertikale Anschlussmöglichkeit weiterer Einbauteile beachten.

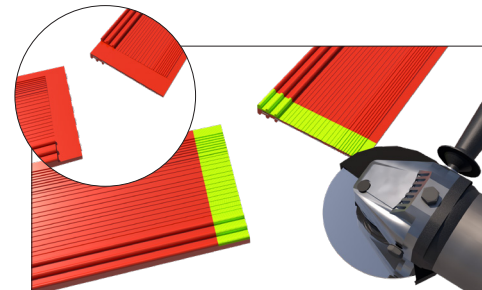

Die Profillierung auf zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils auf einer Breite von 5 cm vorsichtig entfernen. Anschließend Materialreste vollständig beseitigen und die Klebeflächen gründlich reinigen.

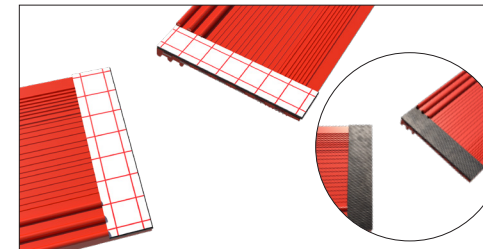

KRASOflex® Dichtungsstreifen auf die erforderliche Länge zuschneiden und mit Anpressdruck auf die vorbereiteten Flächen aufkleben. Bei Bedarf vorsichtig erwärmen, um die Haftung zu verbessern.



Schutzfolie der **KRASOflex®** Dichtungsstreifen entfernen und die Dichtungsstreifen mit gleichmäßigen Anpressdruck passgenau zusammenfügen. Versatz ist zu vermeiden.



Überlappungsstoß mit einer **KRASOflex®** Montageklammer fixieren.